

Weiss – Hochbeet

Aufbauanleitung



Hochbeet aus Lärche 30 mm (2 m x 1 m x 0,84 m)

Inkl. Wühlmausgitter und Noppenfolie

Materialliste

Bezeichnung	Menge	Dimension
Lange Seitenteile	12 Stk	30 x 140 x 2000 mm
Kurze Seitenteile	12 Stk	30 x 140 x 1000 mm
Steher	6 Stk	42 x 68 x 800 mm
Abdeckbretter	10 Stk	19 x 95 x 830 mm
Handlauf Lange Seite	2 Stk	19 x 95 x 2050 mm
Handlauf Kurze Seite	2 Stk	19 x 95 x 1100 mm
Edelstahlschrauben	150 Stk	5 x 70 mm
Noppenfolie	6,6 lfm	800 mm Breit
Wühlmausgitter	2 lfm	1000 mm Breit


Benötigtes Werkzeug: Akkuschrauber, Tacker, Messer

Schritt 1 Kurze Seitenteile zusammenbauen (2x)

Kanthölzer im Abstand von 1 m auflegen

6 Stk kurze Seitenteile auf die
Kanthölzer schrauben (2 Schrauben/ Brett)

(Außenkante Bündig Anschrauben)

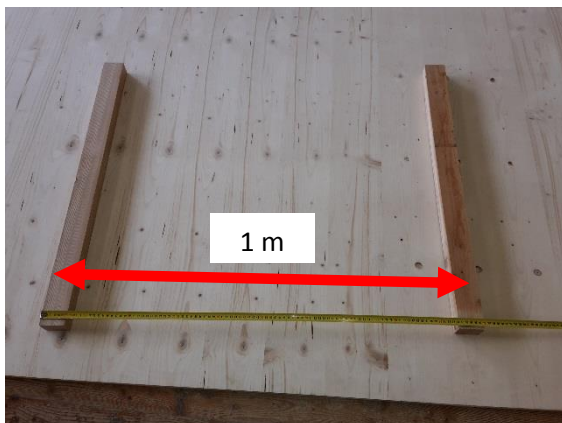

Schritt 2 Lange Seitenteile zusammenbauen (2 x)

Die Langen Seitenteile von unten Beginnend anschrauben mit 3 Stk / Seite beginnen



Ecke


Kurze Seite

Lange Seite



Schritt 3 Wühlmausgitter Anbringen


Das Hochbeet wenden und das Gitter auf der Unterseite anbringen.



Schritt 4 Lange Seitenteile fertig zusammenbauen


Das Hochbeet wieder wenden und die Langen Seitenteile fertig zusammenbauen

Auf bündige Außenkante achten!

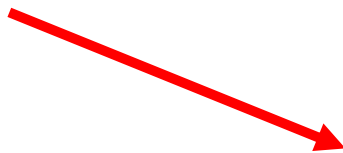

Schritt 5 Mittelsteher anbringen

In der Mitte der Langen Seitenteile den Mittelsteher anbringen und von außen anschrauben.

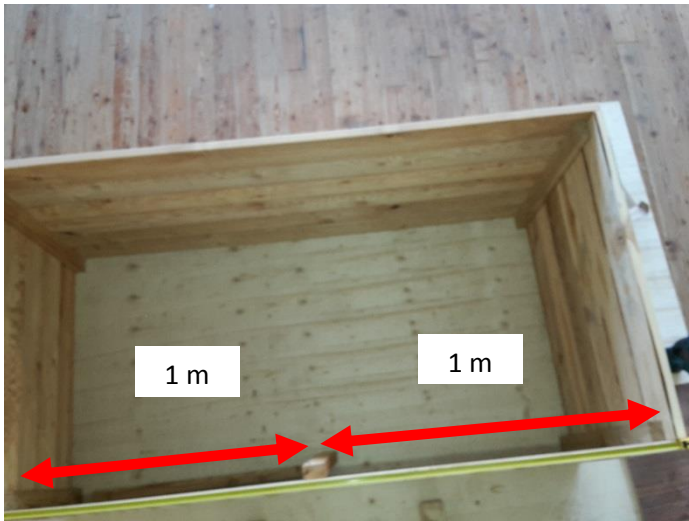


Wichtig!!

Beim Anbringen des Mittelbretts ist nur 1 Schraube pro Brett nötig.

Schritt 6 Deckbretter anbringen

Die Deckbretter (19 x 95 x 830 mm) anbringen jeweils 2 Stück pro Ecke und 1 Stück auf der Langen Seite in der Mitte.

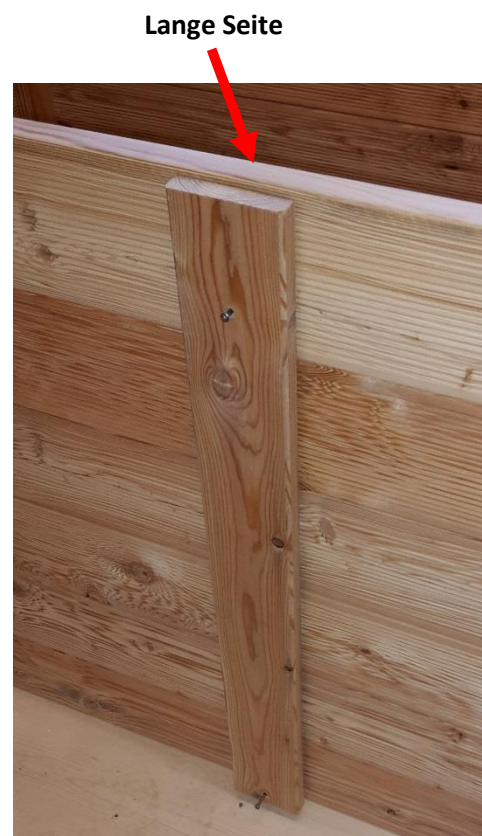

Schritt 7 Noppenfolien anbringen

Die Noppenfolie auf der Innenseite anbringen und mit einem Handtacker befestigen.



Letzter Schritt

Den auf Gehrung geschnittenen Handlauf von oben auf die Seitenteile schrauben

Hier anschrauben

