

- GER
- ENG



Massivsauna **KOMFORT CORNER**  
206 x 206 x 204 cm

Log board sauna KOMFORT CORNER

## Massivsauna KOMFORT CORNER



- Kabinenmaß: 204 x 204 x 202 cm
- Inkl.Kranz: 206 x 206 x 204 cm
- Innenmaß: 196 x 196 x 198 cm
- Wandstärke: 40 mm

Sehr geehrter Kunde,

Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.

Heben Sie den Lieferschein, die Rechnung und die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen gut auf.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 1 Hammer mit Beilageholz oder einen.Gummihammer
- 1 Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- 1 Rollmaßband
- 1 Bohrer Ø10 mm; 1 Bohrer Ø3 mm
- 1 Wasserwaage
- 1 Bleistift

Für die Montage benötigen Sie einen Helfer! Weiters empfehlen wir die Löcher für die Schrauben vorzubohren.


- ! Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

Geringfügige Maßabweichungen können möglich sein.  
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# Stückliste KOMFORT CORNER

- 4 Bodenrahmen Massiv 4 x 9 cm ( 2 Stk. 204 cm; 2 Stk. 148 cm - 1 x 45° schräg)
- 3 Eckleisten 90° 193 x 6 x 6 cm
- 2 Eckleisten 45° 193 x 6,4 x 6 cm mit Hettich - Einhängebeschläge
- 8 Seitenwände 193 x 48 x 4 cm (1 Stk mit Abluftausschnitt)
- 5 Seitenwände 193 x 44 x 4 cm (1 Stk Elektroteil mit Hettich - Einhängebeschläge)
- 1 Seitenwand mit Glas 193 x 44 x 4 cm mit Hettich - Einhängebeschläge)
- 5 Dachauflageleisten Massiv 4 x 4 cm (1 Stk. 193 cm, 1 Stk. 197 cm; 2 Stk. 141,6 cm - 1 x 45° schräg; 1 Stk. 89,7 cm - 2 x 45° schräg)
- 5 Dachabdeckleisten Massiv 4 x 1,2 cm (1 Stk. 196 cm, 1 Stk. 192 cm; 2 Stk. 141,2 cm - 1 x 22,5° schräg; 1 Stk. 83,2 cm - 2 x 22,5° schräg)
- 2 Dachelement 194 x 48 x 4 cm
- 1 Dachelemente 194 x 49 x 4 cm
- 1 Dachelement schräg 186 x 49 x 4 cm
- 3 Dachkranzleisten Massiv 6 x 4 cm ( 2 Stk. 149,8 cm - 1 x 22,5° schräg; 1 Stk. 86,5 cm - 2 x 22,5° schräg)
- 6 Bankauflageleisten Massiv 4 x 4 cm; (3 Stk 58 cm; 1 Stk 120; 1 Stk. 48,5 cm; 1 Stk. 133,5 cm)
- 2 Montageleisten für Banksichtblenden 26 x 4 x 4 cm
- 2 Bänke 195 x 62 x 9 cm
- 1 Bank 133,5 x 62 x 9 cm
- 2 Rückenlehnen 190 x 26 x 4 cm
- 1 Banksichtblende 195 x 35 x 4 cm
- 2 Kopfstützen 40 x 36 x 12 cm
- 1 Türstock schwellenlos 202 x 72 x 4 cm inkl. Glastüre 191,5 x 59 x 0,8 cm
- 1 Türbeschläge Set
- 1 Innenbeleuchtung
- 1 Lampensichtblende 38 x 32 cm
- 1 Bodenrost 70 x 50 cm
- 1 Ofenschutzgitter 3 tlg. 57 x 47,7 x 75 cm
- 1 Lüftungsschieber 52,5 x 14 x 1,2 cm
- 1 Bankabdeckleiste 34,8 x 13 x 2 cm
- 1 Fremde Federleiste 200 x 2,6 x 1,2 cm
- 1 Montagematerialset
- 1 Montageanleitung
- 3 lfm Silikonkabel 5 pol. 1,5 mm<sup>2</sup>

Die Stückliste dient auch als Reklamationsbogen!

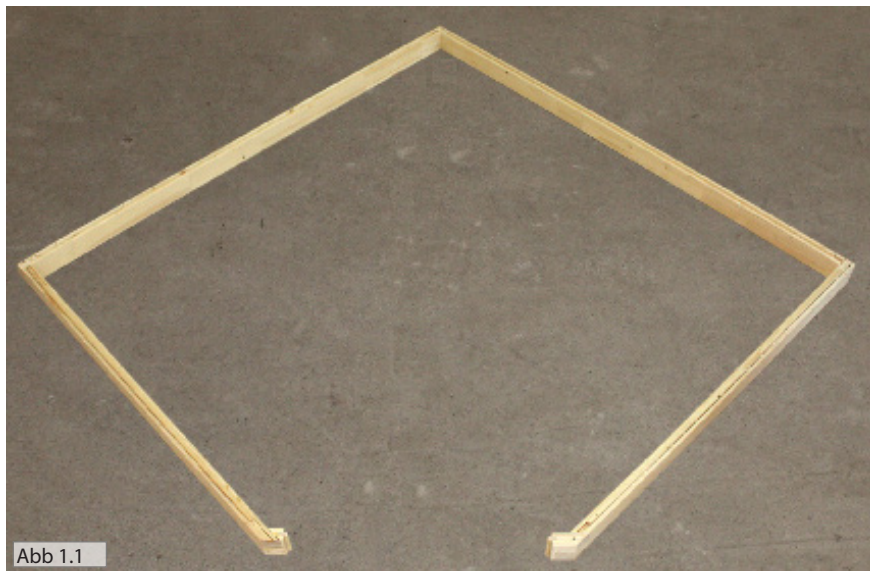

Schrauben 4 x 70 mm





Abb 1.3



Abb 1.4



Abb 1.5





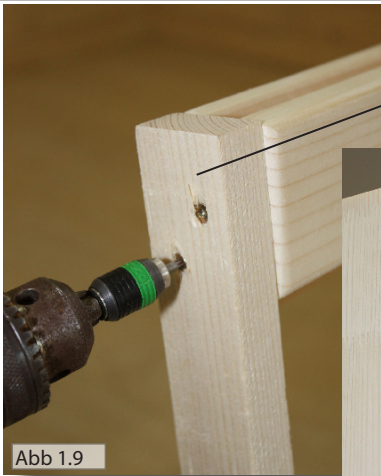


Abb 1.9

Transportleiste vom Türstock entfernen



Abb 1.10



Abb 1.12

Vorbohren mit 3 mm Bohrer.

6 Stk. Schrauben  
5 x 100 mm

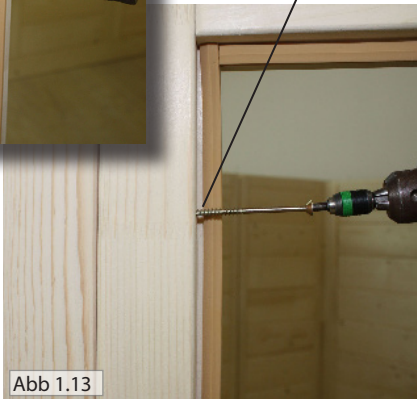


Abb 1.13


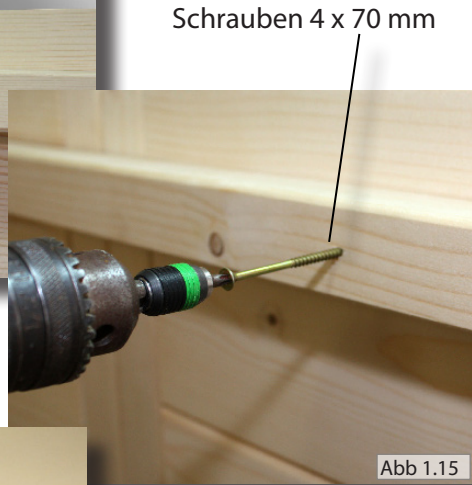


Abb 1.11

# Montageanleitung

# GER

Dachauflageleisten - bitte oberhalb der Türe beginnen

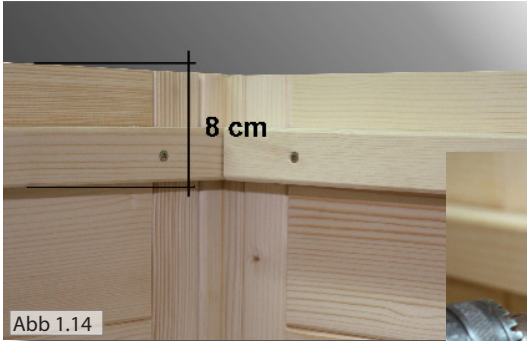



## Bankauflageleisten





Abb.1.21

Montageleiste für Bankzwischenblende - Schrauben 4 x 60 mm

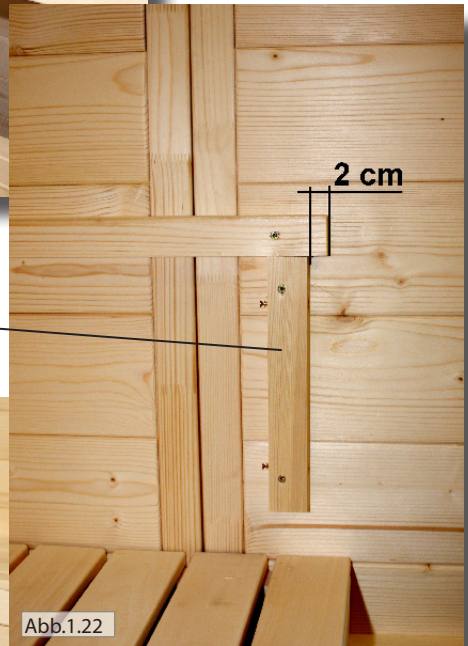


Abb.1.22

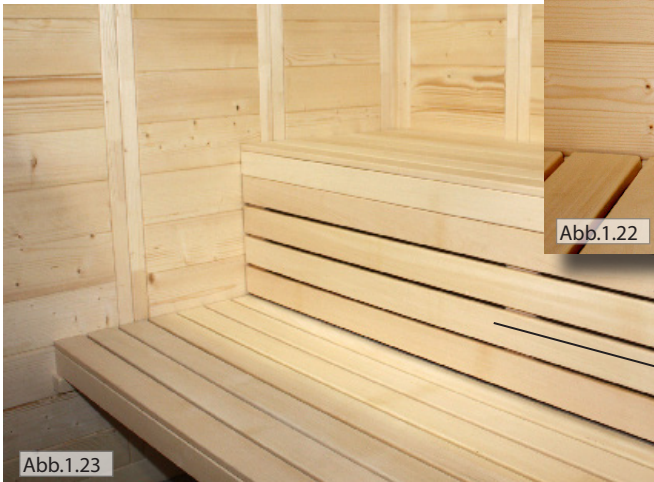


Abb.1.23

Bankzwischenblende



Abb.1.24

Auflageleiste unterhalb Querbank montieren - Schrauben 4 x 70 mm



Abb.1.25



Abb 1.26

Schrauben 3 x 40 mm





Abb 1.27



Abb 1.28



Schrauben 3 x 40 mm

Abb 1.29

Silikonbeilage für Glastürbeschläge  
auf beiden Seiten der Glastüre.

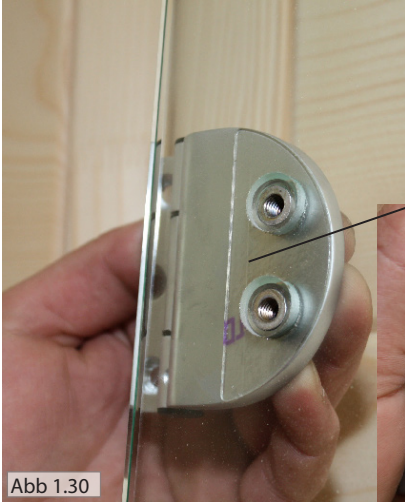


Abb 1.30

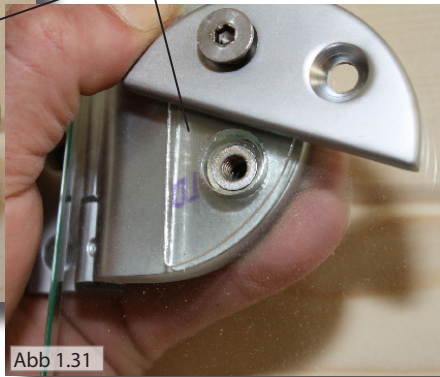


Abb 1.31

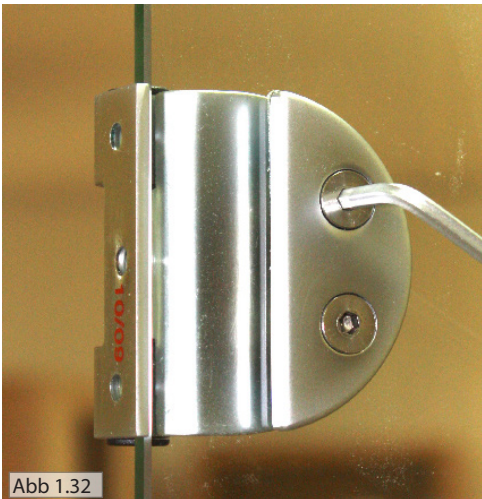


Abb 1.32

Schrauben 5 x 30 mm



Abb 1.33





Abb 1.34

Türdichtung von Glastüre.



Abb 1.35

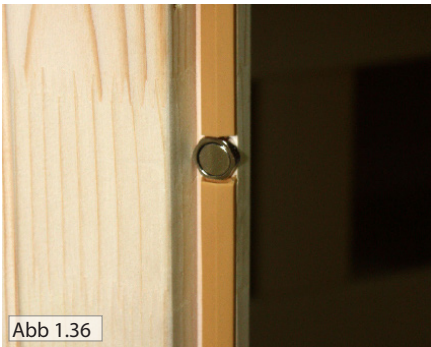


Abb 1.36

Überschublech auf Glastüre aufstecken.


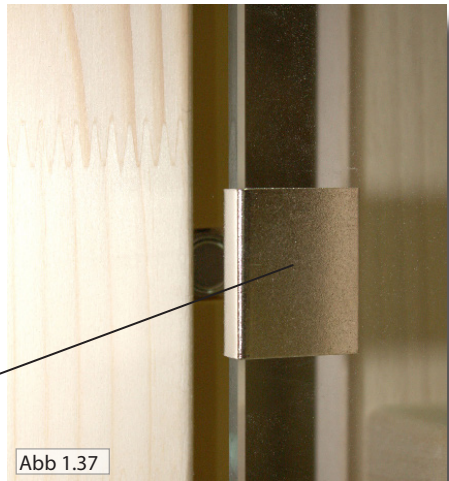


Abb 1.37



Silikoneinlage für Schraubenloch in Glastüre

Abb 1.38

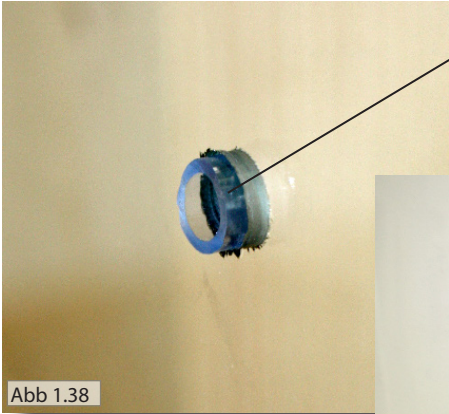

Innenseite

Abb 1.39



Glastüre links oder rechts montierbar

Abb 1.40

# Montageanleitung

# GER



Schrauben 3 x 40 mm



Schrauben 3 x 40 mm

Beginnen Sie mit dem Dachkranz oberhalb der Türe




Schrauben 3 x 40 mm



Schraubloch-Abdeckungen

# GRUNDRISS KOMFORT CORNER 206 x 206 x 204 cm

Kabine links oder rechts aufbaubar

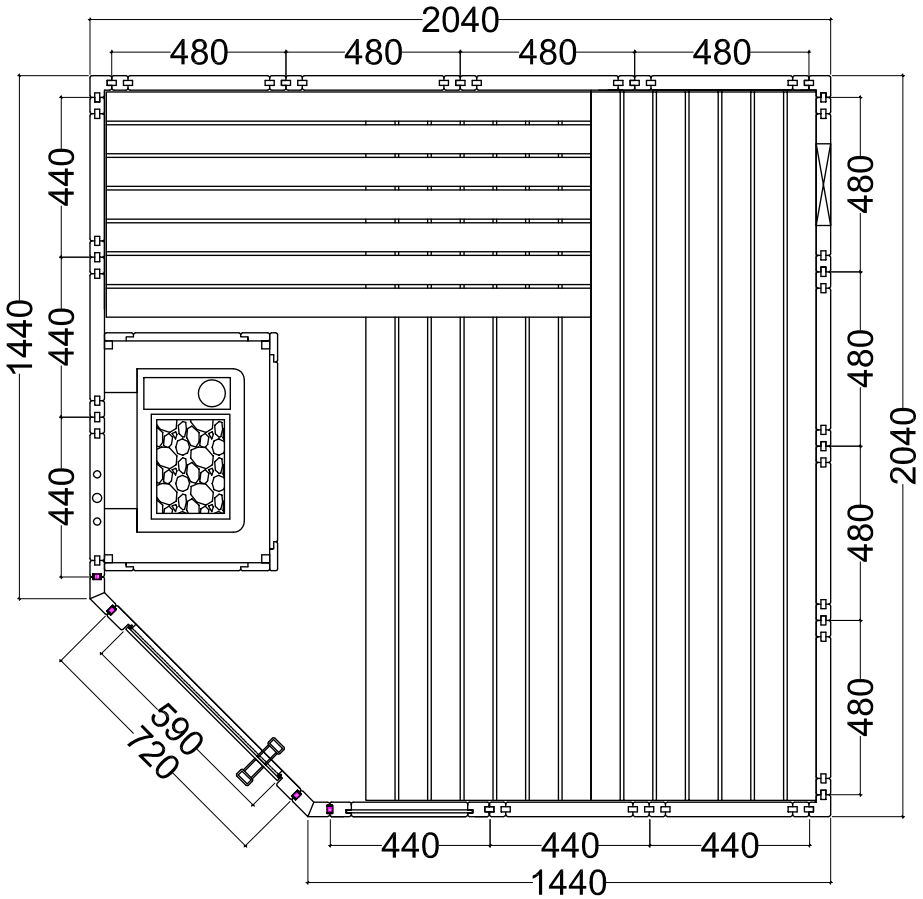





Massivsauna KOMFORT CORNER  
Log board sauna KOMFORT CORNER