

Elementsauna

VARIANT VIEW

MONTAGEANLEITUNG
Deutsch

Corner
S1616CV
1635 x 1635 x 2020 mm



DE

Corner Large
S2020CV
2060 x 2033 x 2020 mm



Inhaltsverzeichnis

1. Montage Vorbereitung	3
1.1. Benötigtes Werkzeug	4
1.2. Wartung und Reinigung	5
1.3. Entsorgung	5
1.4. Stückliste Corner S1616CV und Corner Large S2020CV	5
2. Grundriss	8
2.1. Variant View Medium S1620CV	8
2.2. Variant View Large S2020CV	8
3. Montage Kabine	9
3.1. Montage Bodenrahmen	9
3.2. Montage Kabinenwände	9
3.3. Montage Dachelemente	9
3.4. Montage Bänke	9
3.5. Montage Glaselemente	10
3.6. Montage Dachkranz	10
3.7. Montage Abdeckleisten	10
3.8. Bohrung für Elektroleitung	10
3.9. Montage Licht	10
3.10. Montage KIT für Ofenmontage am Bankfuß	10
Abbildungen zur Stückliste(nach der letzten Sprache)	11
Montage Abbildungen(nach der letzten Sprache)	12

1. Montage Vorbereitung

Lesen Sie diese Montageanleitung gut durch und bewahren Sie sie in der Nähe der Sauna auf. So können Sie jederzeit Produktinformationen nachlesen.



Sie finden diese Montageanleitung auch im Kundendienst-Bereich unserer Webseite auf www.harvia.fi.

Wichtige Hinweise:

- Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.
- Der Raum, in dem die Saunakabine montiert wird, muss trocken sein und eine entsprechende Luftzirkulation gewährleisten.
- Der Fußboden muss waagrecht und eben sein, bevorzugt Stein- oder Fliesenboden.
- Für die Montagearbeiten der Kabine wird eine Mindestraumhöhe von 230 cm benötigt.
- Es muss ein Wandabstand von mindestens 5 cm eingehalten werden.
- Die Innen zu verwendenden Holzteile dürfen nicht mit Imprägniermittel behandelt werden.
- Für die Montage benötigen Sie einen Helfer.
- Holz ist ein Naturprodukt, das trotz guter Lagerung aufquellen, schwinden oder sich verziehen kann. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass bei der Montage etwas Kraft aufgebracht werden muss.
- Alle Verschraubungen müssen vorgebohrt werden.

Achtung!

Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

1.1. Benötigtes Werkzeug

- Hammer und Beilageholz oder einen Gummihammer
- Akkuschauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- Rollmaßband
- Bohrer mit Durchmesser 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm (für Stromkabel Saunaofen)
- Wasserwaage
- Innensechskant-Schlüssel 1,5 mm
- Universalmesser
- Leiter



Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und nützliche Hinweise




Vorbohren




Annageln



Überprüfung des rechten Winkel:

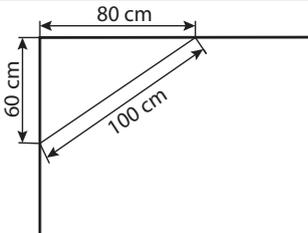

Vorsichtiger Umgang mit Glas: Besondere Vorsicht gilt den Glaskanten - Gehärtetes Glas kann bei Stößen in kleine Scherben zerspringen. Legen Sie ein Schutzpolster (z.Bsp.: Verpackungs-Karton) unter die Glaskante.

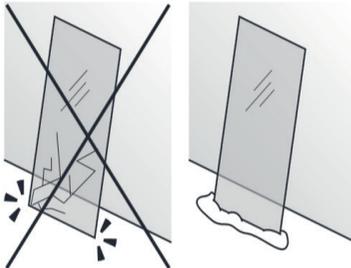

1.2. Wartung und Reinigung

- Die Sauna sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie nur warmes Wasser - keine Reinigungsmittel.
- Wird die Sauna längere Zeit nicht benutzt, empfehlen wir, die Kabine einmal im Monat aufzuheizen.



Harzgallen sind kein Reklamationsgrund. Da in Fichtenholz immer wieder Harzgallen vorkommen und man beim Aussortieren nicht erkennen kann in welcher Tiefe diese sich befinden.

Wenn diese knapp unter der Oberfläche sind brechen sie bei Hitzeentwicklung auf und „bluten“ aus.

Das ausgelaufene Harz kann man mit einem Aceton gedrängtem Lappen entfernen. Wenn lediglich Harztropfen entstehen, lassen Sie diese aushärten und schaben sie anschließend mit einem Messer vorsichtig ab.

1.3. Entsorgung



- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gültigen Entsorgungsrichtlinien.
- Altgeräte enthalten wiederverwendbare Materialien, aber auch schädliche Stoffe. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll, sondern entsorgen Sie das Gerät nach den örtlich geltenden Vorschriften.

DE

1.4. Stückliste Corner S1616CV und Corner Large S2020CV

Abbildungen zur Stückliste auf Seite 11 (nach allen Sprachen)


Nr	Bezeichnung	Stk	Maß mm	Stk	Maß mm
			S1616CV		
				S2020CV	
Bodenrahmen					
1	Bodenrahmen	2	587x68x43	1	1012x68x43
2	Bodenrahmen	1	1567x68x43	1	1992x68x43
3	Bodenrahmen Lüftungsausschnitt	1	1567x68x43	1	1947x68x43
Wandelemente					
4	Wandelemente 510	2	1900x510x75		
4	Wandelemente 935	2	1900x935x75	3	1900x935x75
5	Elektroelement 510	1	1900x510x75		
5	Elektroelement 935			1	1900x935x75
6	Lüftungselement 510	1	1900x510x75		
6	Lüftungselement 935			1	1900x935x75

Nr	Bezeichnung	Stk	Maß mm	
			S1616CV	S2020CV
Ecksteher				
7	Ecksteher A			1 1949x85x45
8	Ecksteher E			1 1949x87x81
9	Ecksteher EP			1 1949x87x81
10	Ecksteher F			1 1949x95x69
11	Ecksteher C	1	1949x93x84	
12	Ecksteher D	1	1949x93x84	
13	Ecksteher G	1	1836x77x76	1 1836x77x76
14	Ecksteher H	2	1836x77x44	1 1836x77x44
Dachelemente				
15	Dachelement	1	1597x995x64	1 2022x1027x64
16	Dachelement	1	1597x602x64	1 2022x968x75
17	Dachrahmen	1	1567x45x32	1 1992x45x32
17	Dachrahmen	1	1521x45x32	1 1864x45x32
17	Dachrahmen	1	459x45x32	1 966x45x32
17	Dachrahmen	1	541x45x32	
18	Dachkranz	2	1634x95x15	1 2060x95x15
18	Dachkranz	1	1383x95x15	1 2033x95x15
18	Dachkranz	2	657x95x15	1 1376x95x15
18	Dachkranz			1 1088x95x15
18	Dachkranz			1 1059x95x15
Eckabdeckungen				
19	Eckleisten Dach innen	1	1447x18x15	1 1868x18x15
19	Eckleisten Dach innen	1	1428x18x15	1 1848x18x15
19	Eckleisten Dach innen	2	544x18x15	2 966x18x15
20	Eckleiste innen	3	1025x20x20	2 1025x20x20
21	Eckabdeckungen außen	2	1900x77x15	2 1900x77x15
22	Eckabdeckungen außen	1	1900x64x15	1 1900x64x15
23	Eckabdeckungen außen	1	1900x64x15	
24	Eckabdeckungen außen			1 1900x40x15


Nr	Bezeichnung	Stk	Maß mm	Stk	Maß mm
			S1616CV		S2020CV
	Glasfront				
25	Alu U-Profil	2	317x22x12	1	921x22x12
25	Alu U-Profil			2	309x22x12
26	Glas	2	1939x327x8	2	1939x319x8
26	Glas			1	1939x943x8
26	Glastür	1	1897x600x8	1	1897x600x8
27	Distanzleiste über Glastür	1	610x20x8	1	610x20x8
28	Türgriffset	1	300x158x30	1	300x158x30
29	Türbänder	2		2	
	Inneneinrichtung				
30	Obere Saunabank	1	1440x500x90	1	1865x600x90
30	Obere Saunabank	1	500x345x90	1	582x500x90
30	Untere Saunabank			1	1865x400x90
31	Bankfuß	1	1143x510x10	1	1143x510x90
32	Fußauftritt	1	690x500x90		
33	Füße Fußauftritt	4	431x90x28		
34	Banksichtblende	1	1400x402x42	1	1828x402x42
35	Rückenlehne	1	1400x270x36	1	1828x270x36
35	Rückenlehne	1	800x270x36	1	1136x270x36
36	Bankauflageleiste	1	495x99x29	1	595x99x29
37	Bankauflageleiste			2	950x99x29
38	Bankauflageleiste	1	700x90x29	1	950x90x29
39	Bankstützbein			1	845x68x44
39	Bankstützbein			1	395x68x44
	Zubehör				
40	Lüftungsschieber	1	260x87x20	1	260x87x20
41	Licht (SAS21060T)	1	200x100x65	1	200x100x65
42	Montagematerial	1		1	
43	Kit für Ofenmontage am Bankfuß	1		1	
44	Montageanleitung	1		1	
	Zubehör (Optional)				
	RGBW LED Tube	1	LED-tube 700	1	LED-tube 900
	RGBW LED Tube	2	LED-tube 1300	2	LED-tube 1800
	Farblichtsteuerung Xenio RGBW	1		1	
	DMX-Driver (DMX-C)	1		1	
	Netzteil (LED-PWS-24-90)	1		1	

2. Grundriss

2.1. Variant View Medium S1616CV

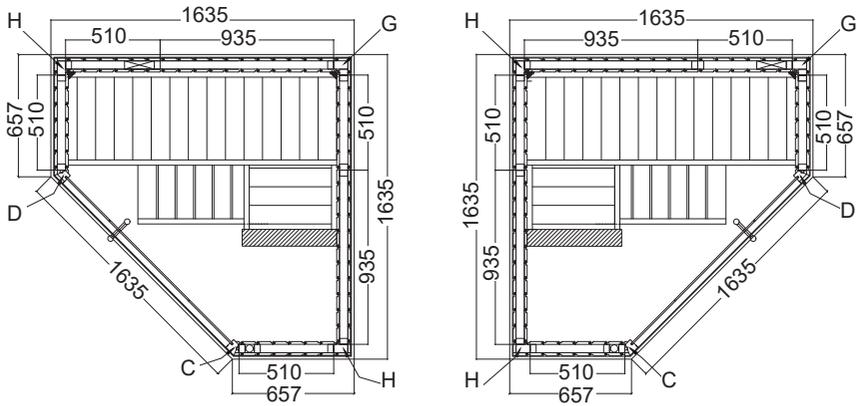

2.2. Variant View Large S2020CV

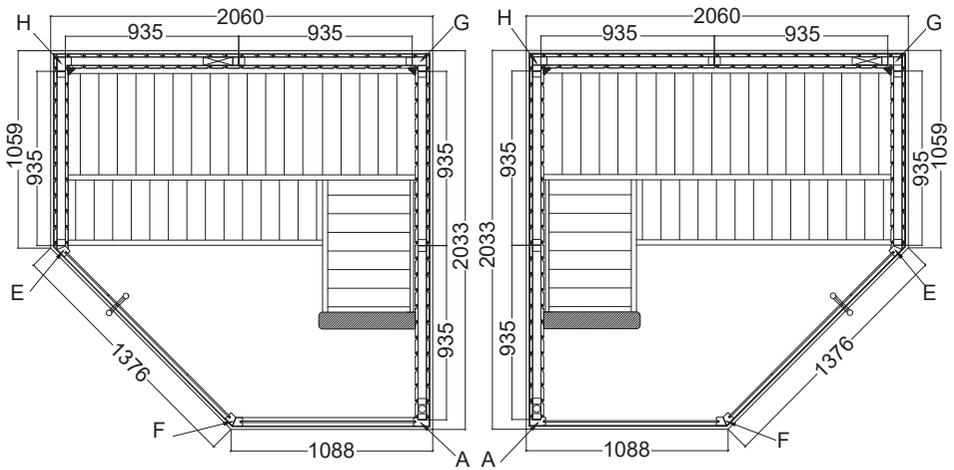

3. Montage Kabine



ACHTUNG!

Beachten Sie die Grundrisspläne auf den Seiten 8 sowie die Abbildungen ab Seite 12 (nach der letzten Sprache).

3.1. Montage Bodenrahmen

Beginnen Sie mit dem Bodenrahmen und verschrauben Sie diese an den Ecken. Rücken Sie den Bodenrahmen an die endgültige Position der Sauna.

3.2. Montage Kabinenwände



Beachten Sie die Außen-/Innenseite der Wandelemente.

Beachten Sie die Position des Lüftungselements. Es muss schräg gegenüber des Ofens platziert sein.

Beginnen Sie mit der Montage der Wandelemente mit dem Lüftungselement und verschrauben dieses mit dem Ecksteher (G, H). Die weiteren Wandelemente sind mit Nut und Feder verbunden und werden durch die Montage der Dachrahmen fixiert. Kontrollieren Sie dabei die rechten Winkel (siehe Tipp auf Seite 4).

Montieren Sie die Multiclip an den Stirnseiten der Wandelemente und an den Eckstehern (C, D, E(EP), F). Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Multiclip - die Ecksteher werden von oben nach unten auf die Wandelemente gesteckt.

Montieren Sie den Lüftungsschieber.

3.3. Montage Dachelemente

Legen Sie die Dachelemente ein und verschrauben diese mit den Kabinenwänden. Beachten Sie den Kabelauslass. Gegebenenfalls muss die Leiste für die Glasfront auf die gegenüberliegende Seite montiert werden.

3.4. Montage Bänke

Montage der Bankauflageleisten an den seitlichen Wandelementen. Die Winkelliege wird mittels M10 x 120 Schrauben mit der Saunabank verbunden. Schrauben Sie die Stellfüße in den Bankfuß. Fixieren Sie den Bankfuß durch Hochdrehen der Verriegelung mit der Winkelliege und verschrauben den Bankfuß mit der Seitenwand.

Montage der Banksichtblende und der Rückenlehne.

3.5. Montage Glaselemente

Stecken Sie die Alu U-Profile auf die Glaselemente und setzen Sie die Glaselemente in die Kabine ein.

Beachten Sie, dass Sie mit dem Einbau des Glaselements mit den Bohrungen für die Türbänder die Richtung der Türöffnung festlegen.



Beachten Sie, dass Sie mit dem Einbau des Glaselements mit den Bohrungen für die Türbänder die Richtung der Türöffnung festlegen.

Kleben Sie die Alu U-Profile mit Silikon oder Montagekleber am Boden fest.

Montage der „Distanzleiste über Glastür“.

Beachten Sie beim Einbau der Türbeschläge, dass die Öffnung der Türe nach außen erfolgt.

Schrauben Sie die beiden Türbeschläge zuerst am Fix-Glaselement fest, achten sie dabei auf die gerade Ausrichtung der Beschläge. Die Ausrichtung wird durch die Justierung / Drehung der beiden Kunststoffeinlagen vorgenommen.

Die Türgriffe werden von innen miteinander verschraubt. Die Kunststoff-Beilagscheiben bei Niro-Griff beilegen

Montage von Türmagnet und Überschubblech.

3.6. Montage Dachkranz

Montieren Sie die Eckwinkel an den Dachkranz-Leisten. Dann verschrauben Sie die Dachkranz-Leisten mit dem Dachelement.

3.7. Montage Abdeckleisten

Befestigen Sie die „Eckleisten Dach innen“ und die „Eckleisten innen“ , sowie die „Eckabdeckungen außen“ mittels Nägel.



3.8. Bohrung für Elektroleitung

3.9. Montage Licht


3.10. Montage KIT für Ofenmontage am Bankfuß

Nur erforderlich, wenn der Saunaofen zur Einhaltung der Sicherheitsabstände am Bankfuß montiert wird.


Pictures of Parts

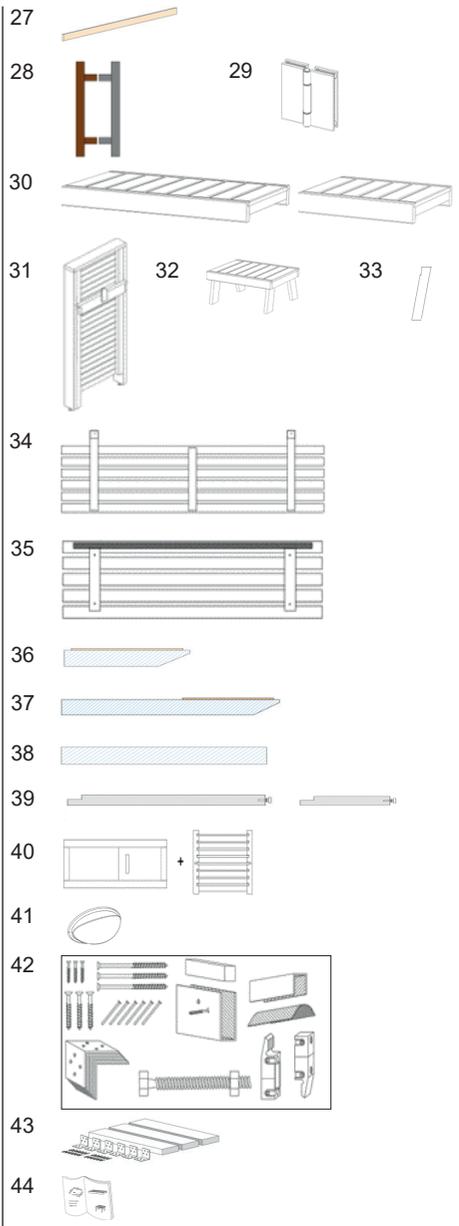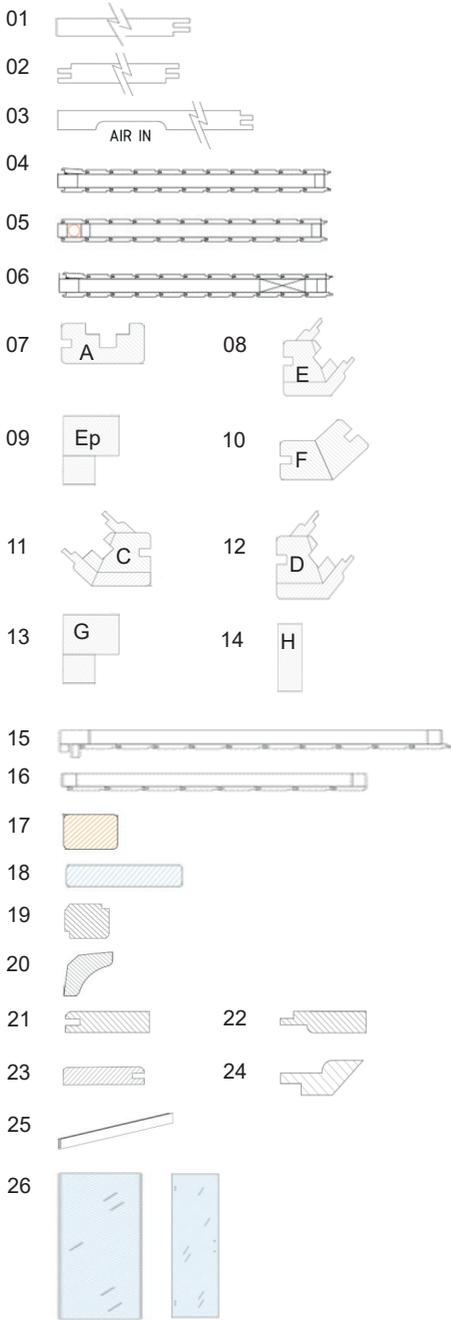



3.1.

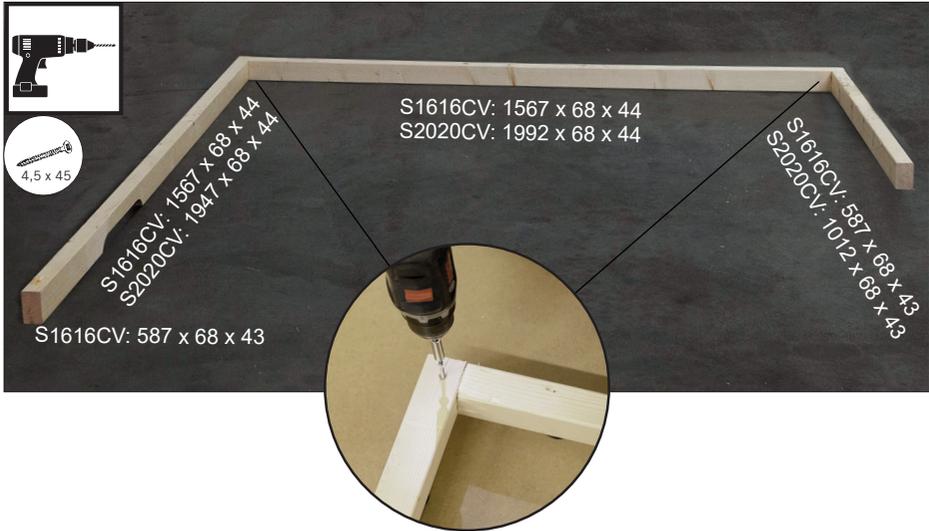

3.2.

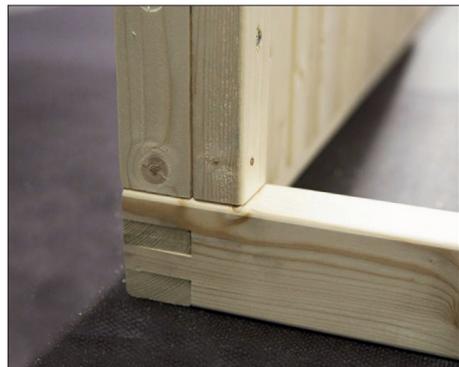




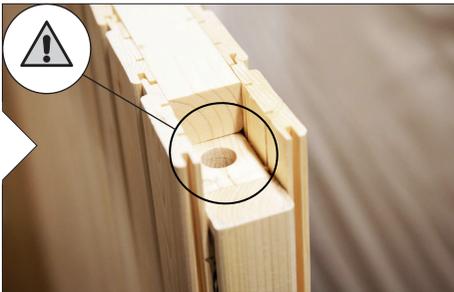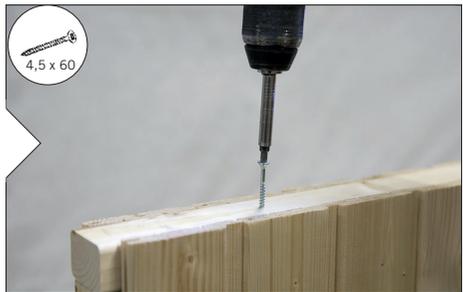



Multiclip

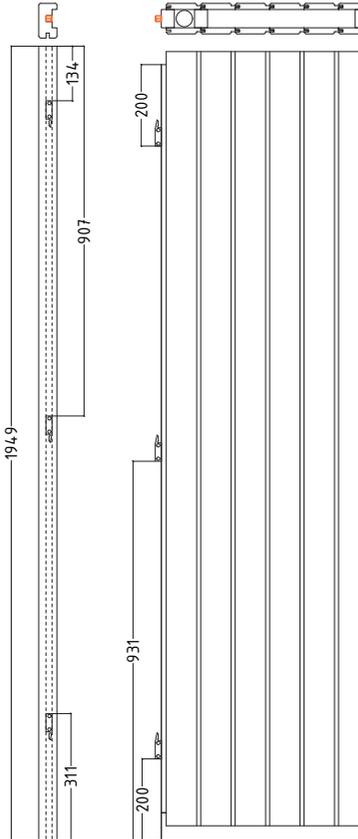


3.3.









3.4.



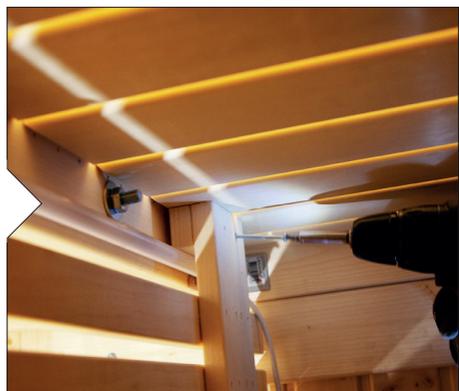


3.5.

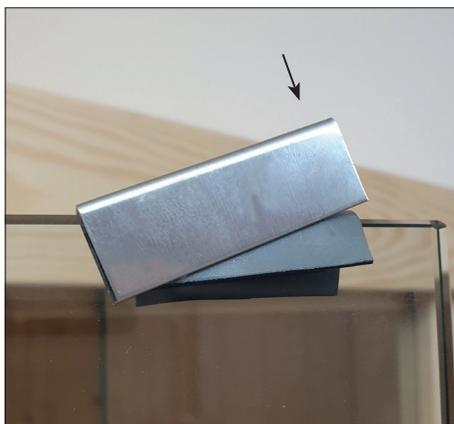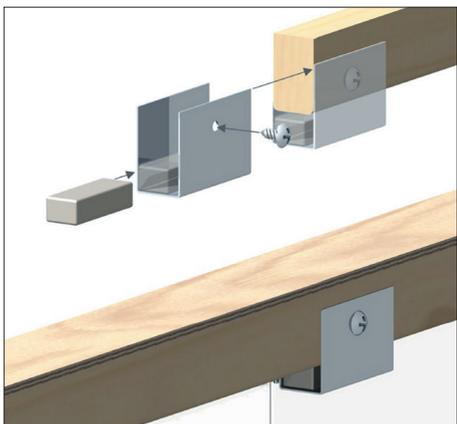

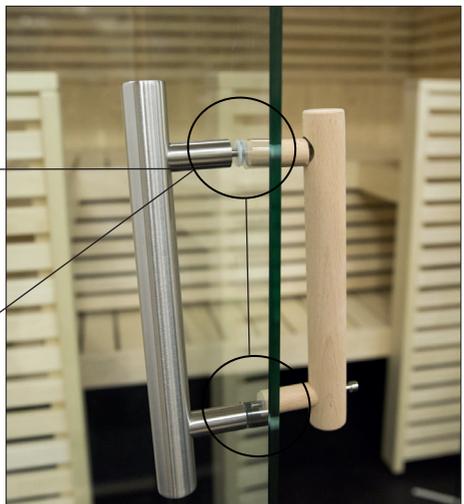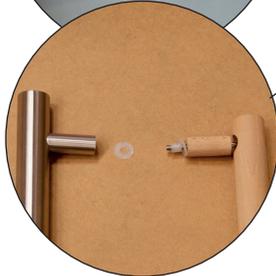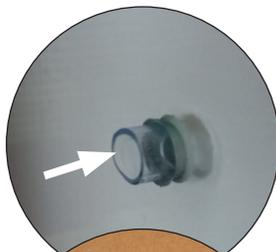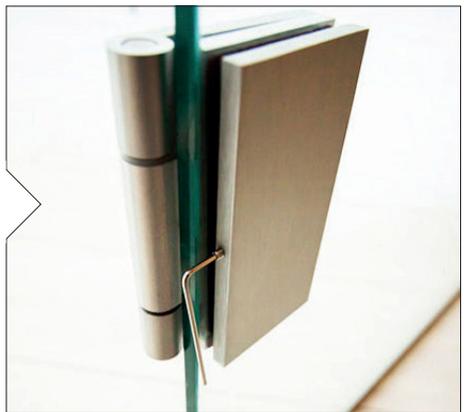

3.6.


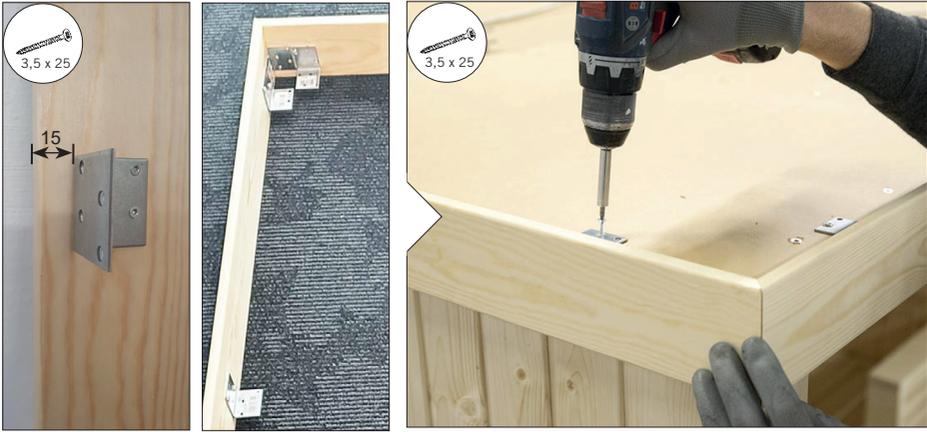


3.7.






3.8.

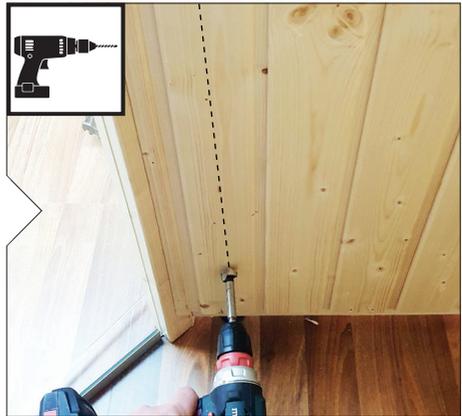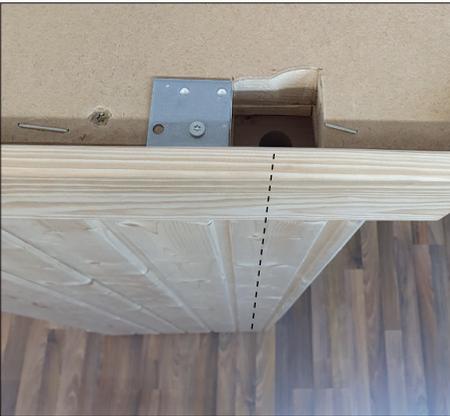

3.9.



3.10.

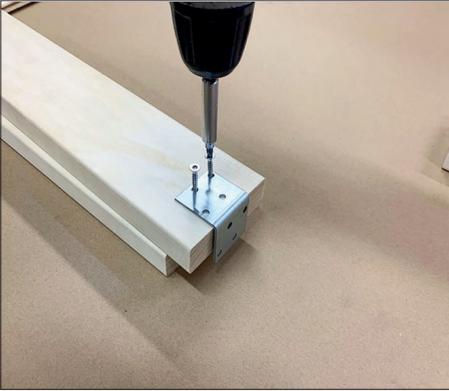

ZÖCHLING HOLZ



DER Holzfachmarkt



Brünnerstraße 49-57

2201 Gerasdorf b. Wien

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr

Tel. 02246/35 68

Fax 02246/35 68 30

Sa 8-12 Uhr

mail@zoechling-holz.at

www.zoechling-holz.at

WIR BERATEN - LIEFERN - MONTIEREN

Global:
www.harvia.fi
Tel. +358 207 464 000

HARVIA

Sauna & Spa

Central Europe:
www.sentiotec.com
Tel. +43 7672 22 900-50